INVERTER®

CORONA

INVERTER®

CORONA

ALPHA
DELTA
MEGA
GIGA

INSTRUCTIONS

Français	**2**
English	**36**
Español	**65**
Nederlands	**94**
Italien	**123**
Deutsch	**152**

Nous vous remercions pour votre choix et la confiance que vous témoignez en notre marque. Avant d'utiliser votre appareil, nous vous prions de lire attentivement le présent manuel. Le respect scrupuleux des instructions vous permettra en effet d'utiliser votre appareil pendant de longues années et d'éviter tout problème ou accident. N'hésitez pas à conserver ce mode d'emploi: il pourra vous être utile par la suite.

TABLE DES MATIERES

	Fiche NF	3
1.	Précautions spéciales	4
2.	Choix de l'emplacement	7
3.	Nomenclature	8
4.	Noms et fonctions des touches du tableau de bord	10
5.	Exemples d'affichage sur le tableau de contrôle	13
6.	Avant d'utiliser votre appareil	14
	1) Installation de votre appareil	14
	2) Combustible à utiliser	15
	3) Alimentation de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile	17
	4) Vérification avant la mise en opération	18
7.	Comment faire fonctionner votre appareil	18
	1) Préparation en vue de l'allumage et points de contrôle	18
	2) Allumage	19
	3) Allumage 5 sec	19
	4) Hauteur de la flamme	20
	5) Contrôle de la température	20
	6) Mode Save	20
	7) Verrouillage enfant	21
	8) Comment utiliser le timer	21
	9) Comment éteindre l'appareil	22
8.	Systèmes de sécurité	24
9.	Service après-vente	25
10.	Pannes : description et solutions	26
11.	Tableau de référence des différentes causes de problèmes et leur solution	27
12.	Rangement	28
13.	Entretien courant	29
14.	Vérifications périodiques	30
15.	Remplacement des pièces	30
16.	Spécifications	31
	Fiche de garantie	32
	Note d'information	33

délivré par le LNE
sous mandat AFNOR
92049 Paris la Défense Cedex

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

La marque NF garantit la qualité de cet article suivant les normes françaises

NF
CONTRÔLÉ PAR LNE

NF CONVECTEURS A PETROLE
NF 128 01/01 (appareils SRE), NF 128 01/02 (appareils R)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Réf. de l'appareil: se reporter à la plaque signalétique sur l'appareil
Type de l'appareil (SRE: Soufflant à Régulation Electronique ou R: Radiant): se reporter à l'étiquette NF sur l'appareil.

CONFORME A LA NORME NF D 35-300 ET AUX EXIGENCES DU REGLEMENT DE LA MARQUE NF

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

- Sécurité du dispositif d'allumage
- Débit calorifiqe
- Efficacité des dipositifs de sécurité
- Stabilité
- Contrôle de la teneur en CO2 dans les produits de combustion
- Contrôle de la qualité de la combusiton
- Endurance

CONSEIL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Se reporter à la notice jointe à l'appareil et à la plaque de sécurité de l'appareil

N° de lot : se reporter à la plaque signalétique sur l'appareil

En cas d'insatisfaction, consultez d'abord LIGNE PLUS
LIGNE PLUS SARL
Port Fluvial - Place Leroux de Fauquemont
59000 LILLE
Tél. 03.20.09.13.10
E-Mail: sav@ligne-plus.com

Si une difficulté subsistait, vous pouvez faire appel au LNE
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Service Certification et Conformité Technique
1, rue Gaston Boissier - 75724 PARIS CEDEX 15
Fax. 01.40.43.37.37

1. PRECAUTIONS SPECIALES

Des précautions spéciales doivent être prises lors de l'utilisation de votre appareil de chauffage électronique au combustible liquide.

Utilisez toujours du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile. N'utilisez jamais aucun combustible hautement volatile comme de l'essence, par exemple. L'emploi de combustible non conforme risque de provoquer un incendie.

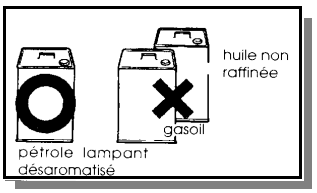

Evitez de choisir un emplacement situé à proximité de tentures, etc.
Evitez un endroit poussiéreux.

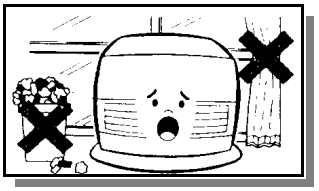

Eteignez toujours l'appareil avant de le remplir de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile.
Nettoyez soigneusement toutes les gouttes de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile. Ne remplissez pas votre poêle de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile dans la pièce pour éviter toute incendie.

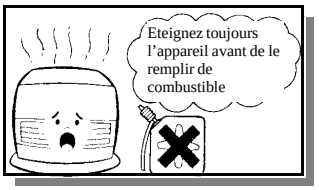

Lorsque vous utilisez l'appareil, aérez la pièce au moins une à deux fois par heure et durant une à deux minutes à chaque fois. N'utilisez jamais l'appareil sans aérer convenablement la pièce dans laquelle il se trouve. Une oxygénation insuffisante peut être à l'origine d'une mauvaise combustion et créer des émanations de monoxyde de carbone hautement toxiques.

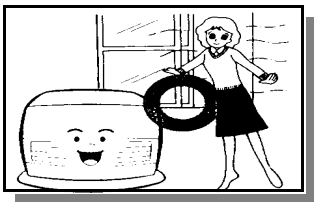

Veillez à ce que la grille d'arrivée et de sortie de l'air ne soit jamais obstruée ni par du papier ni par un tissu quelconque.

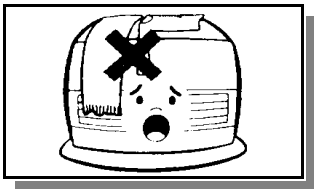

Lorsque vous allez vous coucher ou que vous quittez la pièce, assurez-vous que l'appareil soit bien éteint ou en programmation TIMER et que les flammes aient disparu.

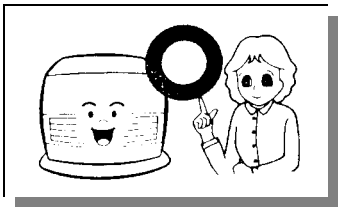

En cas d'urgence ou de mauvaise combustion, éteignez immédiatement l'appareil afin de supprimer les flammes.
Gardez votre calme.

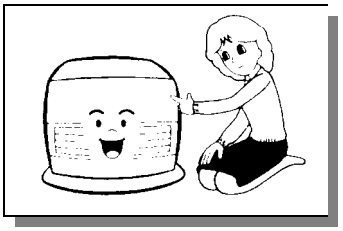

Veillez à l'installation correcte de la prise de courant et destinez-la à cet appareil uniquement.

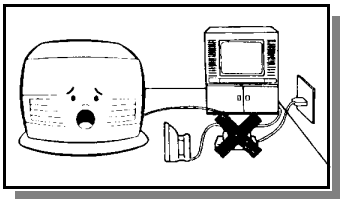

Placez votre poêle sur une surface plane. Evitez les endroits sujets aux vibrations. Ne transportez jamais votre poêle (dans un voiture, etc.) lorsque le réservoir fixe ou/et le réservoir amovible contient du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile.

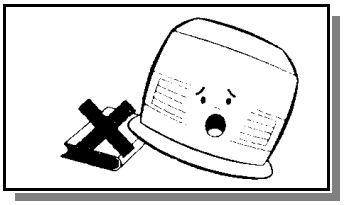

Evitez les emplacements directement exposés à la lumière du soleil. Evitez les endroits humides.

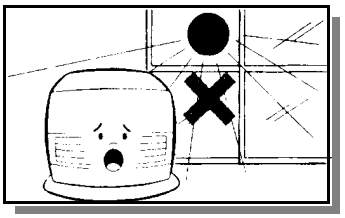

Ne placez jamais ni spray, ni liquide volatile ou inflammable, ni aucun combustible tel que l'essence, le pétrole, le gasoil, le thinner ou toute autre matière combustible à proximité de l'appareil.

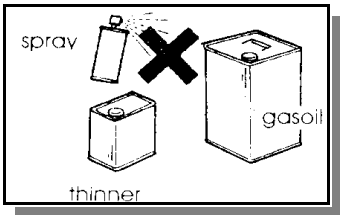

Ne touchez jamais la sortie d'air chaud lorsque l'appareil fonctionne ou immédiatement après qu'il ait été éteint. (Les enfants doivent en être avertis ou doivent être surveillés). Si l'appareil est destiné à être utilisé dans une pièce où se trouve un enfant, une personne âgée ou une personne handicapée, un adulte doit surveiller ces personnes.

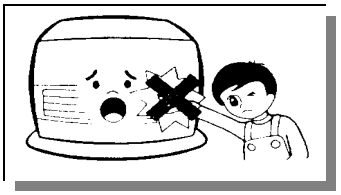

Entretenez régulièrement votre poêle.
Ne suspendez aucun vêtement à proximité de l'appareil afin de ne pas obstruer les arrivées et les sorties d'air. L'air chaud pourrait être refoulé et provoquer un mauvais fonctionnement des systèmes et du panneau de contrôle.

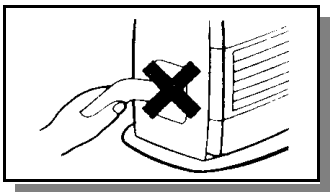

Faites en sorte de ne jamais obstruer le système de ventilation de l'air chaud, que ce soit avec du papier ou des vêtements.

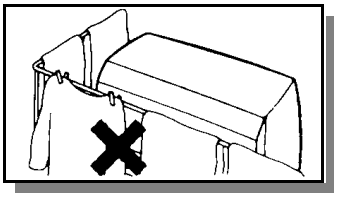

Ne mettez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'arrivée d'air.
Lorsque vous procédez au nettoyage du filtre à air, n'aspirez jamais directement l'arrivée d'air.

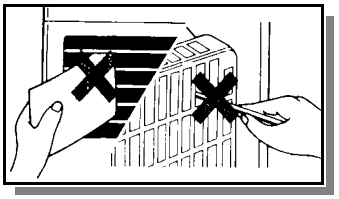

Ne réutilisez pas une pièce défectueuse ou cassée.
Toute réparation doit être faite dans les règles de l'art. Consultez votre distributeur local.

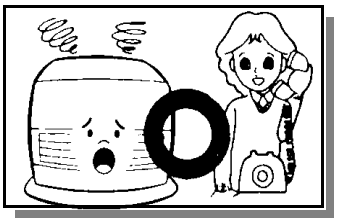

* Evitez d'utiliser près de l'appareil des sprays contenant du silicone. Le silicone pourait causer une mauvaise combustion de l'appareil.

* Enlever la fiche de la prise si vous n'utilisez pas l'appareil pour une longue période. De la poussière sur la fiche peut détériorer l'isolant et peut causer un court circuit, une surchauffe ou un incendie. Nettoyer la prise régulièrement.

* Evitez d'être tout proche de la sortie d'air chaud. Cela peut causer une brûlure légère ou de la déshydratation.

* Tenez la fiche pour tirer la prise. En tirant par le cordon, vous pourriez les sectionner ce qui causerait un choc électrique ou un incendie dû à un court circuit.

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Choisissez soigneusement l'emplacement de votre appareil afin d'en retirer le meilleur rendement.

PRECAUTIONS A PRENDRE

* Veillez à ne disposer aucun objet ni aucun matériaux inflammables à proximité de l'appareil et respectez à cet effet les distances indiquées sur l'illustration suivante. Aucune tenture ne sera placée à proximité de l'appareil. De même, il convient de respecter une certaine distance entre l'appareil et le mur. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer et de déclencher son système de sécurité et d'extinction automatique.
* Placez l'appareil sur une surface plane et à même le sol.
* Ne le placez jamais sur ou sous une étagère instable.
* Ne l'utilisez jamais dans un endroit où des gaz inflammables peuvent être générés ou accumulés.
* Veillez à ne l'utiliser que dans des endroits

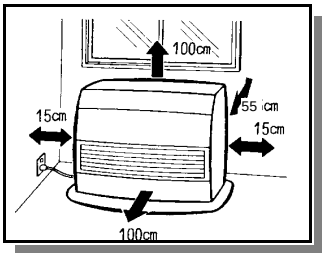

NE CHOISISSEZ PAS :

* Un emplacement dans une pièce fort fréquentée ou un emplacement exposé aux courants d'air.
* Un emplacement clos, tel qu'une cheminée par exemple.
* Un emplacement où votre appareil sera directement exposé à la lumière du soleil ou un endroit fort poussiéreux, ou encore, un endroit où la température a tendance à augmenter rapidement.
* Un emplacement situé à plus de mille mètres au-dessus du niveau de la mer.
* Un emplacement dans une pièce où l'on utilise également des gaz ou des produits chimiques, telle qu'un salon de beauté, un salon de coiffure, une usine chimique ou un salon lavoir.

EFFICACITE OPTIMALE

* Un emplacement, près d'un mur ou en-dessous d'une fenêtre, où l'appareil est directement en contact avec l'air extérieur est un bon choix.
* Il ne peut y avoir aucun obstacle qui pourrait limiter la circulation de l'air devant l'appareil.
  Autrement, la température de la pièce serait inconstante et l'appareil pourrait surchauffer. Essayer d'avoir le maximum d'espace libre devant l'appareil.

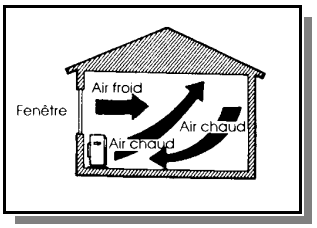

3. NOMENCLATURE

INVERTER CORONA GIGA

PARTIE FRONTALE

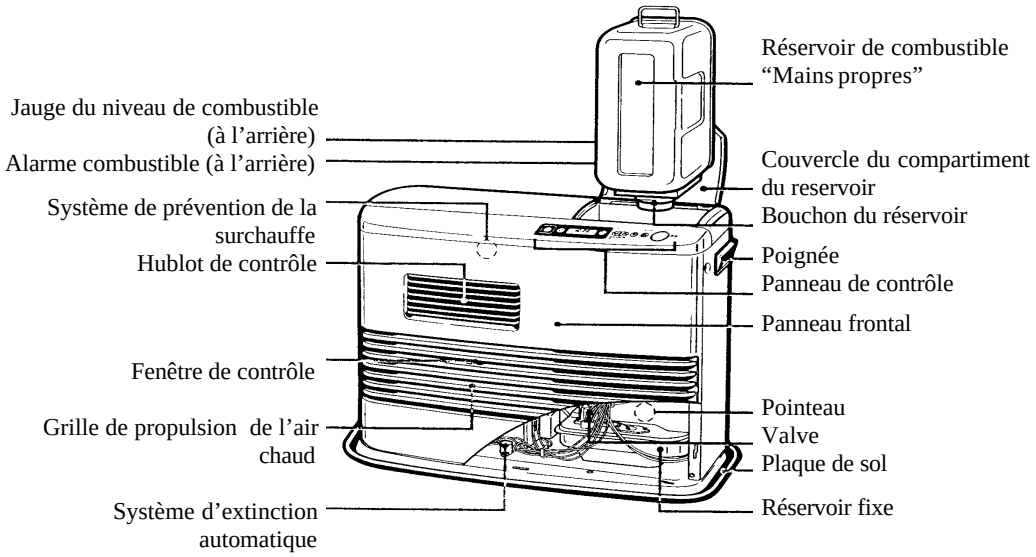

PARTIE ARRIERE

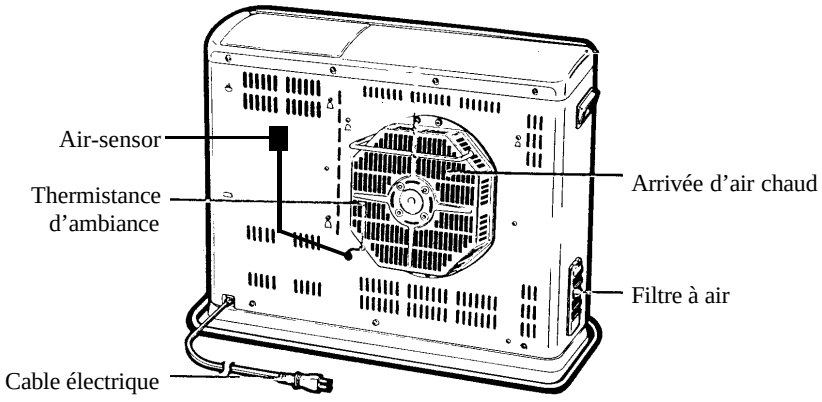

INVERTER CORONA ALPHA, DELTA, MEGA

PARTIE FRONTALE

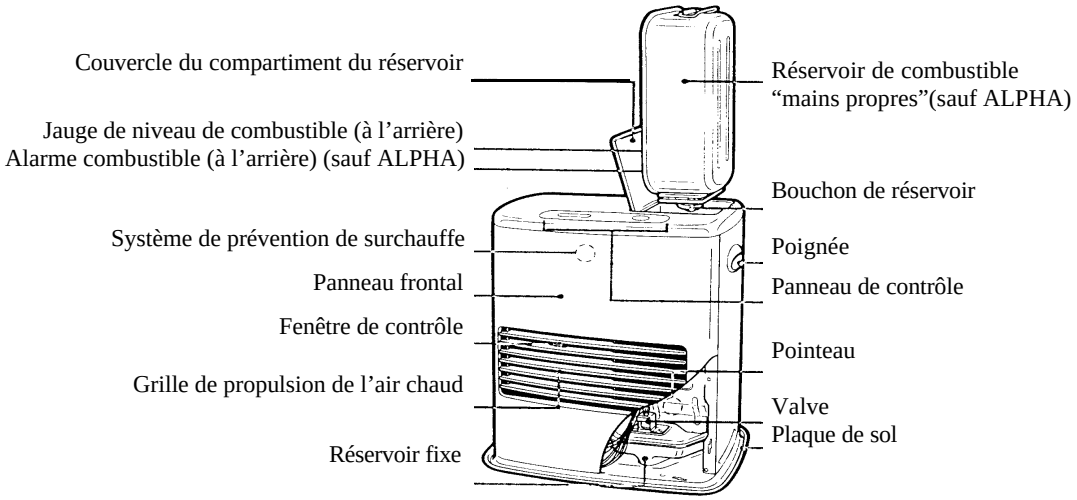

PARTIE ARRIERE

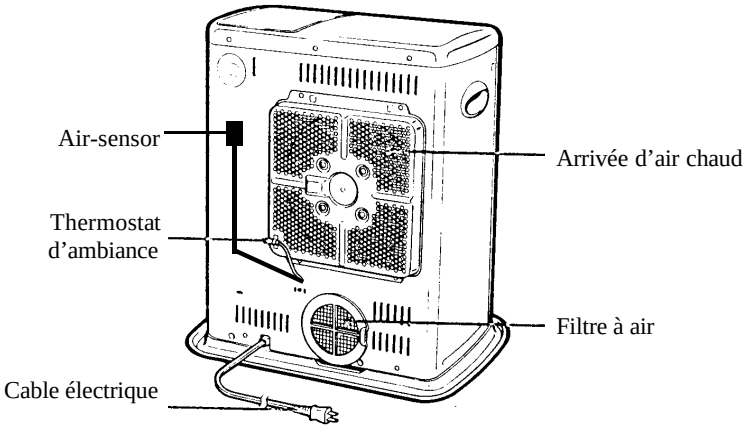

5. EXEMPLES D'AFFICHAGE SUR LE TABLEAU DE CONTROLE

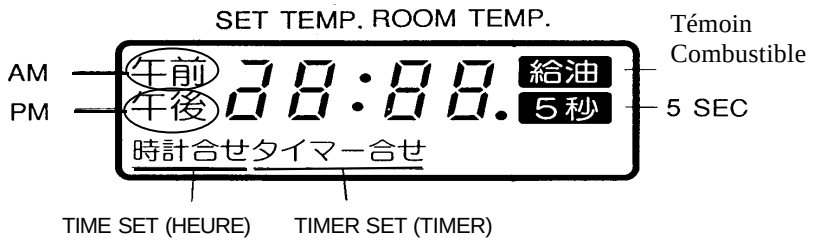

Témoin Combustible



Affichage de la température :
A gauche : la température introduite (22° C)
A droite : la température ambiante (18°C)



Mode introduction Clock/Time (Horloge/Heure)
Heure introduite : 8:30 am



Mode installation du Timer
Timer introduit pour 6:30 am



Affichage
Affichage initial



Affichage OFF
Coupure automatique de l'appareil après 1 heure suivant le mode TIMER



Affichage CL
Le vérouillage enfant est installé. L'appareil ne peut pas fonctionner



Affichage E9
Le système d'extinction automatique a été activé (en cas de choc ou de chute de l'appareil).
Vérifiez votre appareil et rallumez.

6. AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

1) Installation de votre appareil

Enlevez votre poêle de la boîte et retirez tout matériel de calage.
Enlevez le réservoir à combustible de l'appareil et installez la pile pour l'alarme combustible (sauf ALPHA; pour ce modèle, ce type de réservoir pourra être acheté en option chez votre distributeur).
Note:

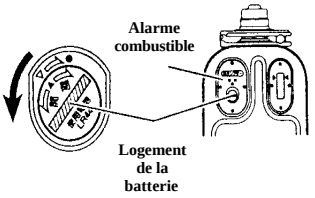

1. Enlevez le clapet du logement de la pile.
   Tournez le clapet vers la gauche à l'aide d'une pièce de monnaie.

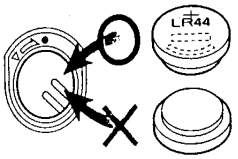

2. Installez la pile comme montré sur l'image de droite.
   * Utilisez seulement des piles "boutons" LR44.
   * N'intervertissez pas le pôle + et -.
   * Enlevez la pile quand l'appareil ne fonctionne pas pendant une longue période.
   * Essuyez les gouttes et changez la pile quand un court circuit se produit.

3. Replacez le clapet en le tournant vers la droite.



4. Vérifiez si l'alarme combustible fonctionne en secouant légèrement le réservoir de gauche à droite.

Qu'est-ce-que l'alarme combustible ?
Quand le réservoir est rempli de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile au dessus du niveau requis, ou si en cours de fonctionnement, l'appareil manque de combustible, vous en serez informé par un son électronique (alarme combustible) durant +/- 5 secondes.

Gardez la pile hors de portée des enfants. S'il l'avale, consultez un medecin immédiatement.

2) Combustible liquide pour appareil de chauffage mobile à utiliser

Nous vous conseillons très fortement l'utilisation de la TOSAÏNE ou mieux encore de la TOSAÏNE PLUS.

Sachez que plus de 95 % des problèmes de fonctionnement découlent de l'utilisation d'un mauvais combustible liquide pour appareil de chauffage mobile. Ce type de panne n'est pas couvert par la garantie.

N'utilisez que du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile de première qualité et totalement exempt d'impureté (max 1 % de teneur en aromatiques et point éclair supérieur à 61°).
N'utilisez jamais du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile contaminé, traité chimiquement, contenant de l'eau ou de l'essence.

En cas de remplissage à la pompe d'une station service, veillez à la stricte propreté de votre bidon qui devra être totalement exempt de tout autre liquide (eau, diesel, essence, etc.) ou impureté. Réservez un bidon de qualité uniquement pour cet usage.

COMMENT DISTINGUER DU COMBUSTIBLE LIQUIDE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE MOBILE ET DU GAZOIL ?

Trempez un doigt dans le liquide et soufflez sur votre doigt.

Combustible liquide pour appareil de chauffage mobile:	reste mouillé
Gasoil:	sèche directement

STOCKAGE DU COMBUSTIBLE LIQUIDE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE MOBILE.

Entreposez votre combustible liquide pour appareil de chauffage mobile à l'abri du soleil ou d'une source de chaleur. Du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile stocké trop longtemps perd de sa pureté et donc de son efficacité.

.

Qu'est-ce que du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile de qualité inférieur ou non raffiné?

* Le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile en stock depuis la saison de chauffe passée.

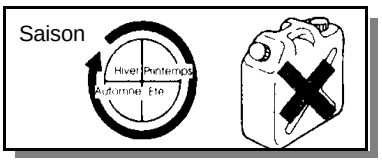

* Le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile qui a été exposé au soleil durant un certain temps ou à une haute humidité.

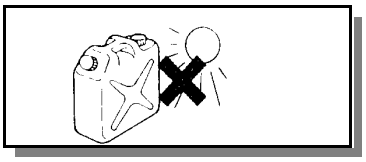

* Le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile gardé dans un bidon qui n'a pas été fermé durant un certain temps ou si le bidon n'est pas foncé.

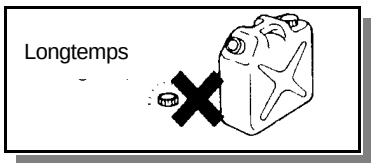

* Le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile mélangé même avec un tout petit d'eau, avec de la poussière ou un autre type de combustible différent du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile.

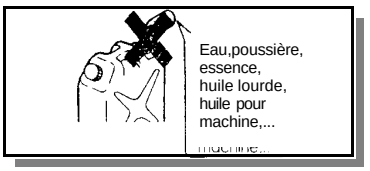

* Le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile dont la qualité est devenue très mauvaise, a une couleur jaune et une odeur acide.
* Utilisez votre combustible liquide pour appareil de chauffage mobile endéans la saison.

QUE SE PASSE-T-IL QUAND VOUS UTILISEZ DU COMBUSTIBLE LIQUIDE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE MOBILE DE QUALITE INFERIEURE?

* Cela goudronne le pot évaporateur. L'allumage et l'extinction deviennent difficiles.
* Cela peut causer une combustion anormale et couper l'appareil en cours de fontionnement.

QUE FAIRE SI VOUS UTILISEZ, PAR INADVERTANCE, DU COMBUSTIBLE LIQUIDE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE MOBILE DE QUALITE INFERIEURE?

***** Pompez le combustible du réservoir amovible et du réservoir fixe et nettoyez les 2 à 3 fois avec du bon combustible liquide pur pour appareil de chauffage mobile.

Note: Les réparations de problèmes dus à un combustible impure ou mauvais seront toujours à charge du client même si le poêle est sous garantie.

3) L'alimentation du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile

Procédure de remplissage du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile.

Assurez-vous que votre appareil est éteint et qu'il n'y ait rien d'inflammable dans les environs de l'appareil

1. Enlevez le réservoir de l'appareil et ouvrez le bouchon.
   Tirez fermement sur le bouton pour ouvrir le bouchon (sauf pour le modèle ALPHA).
   Ne pas laisser tomber le réservoir amovible.

   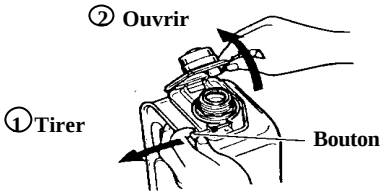

   Pour le CORONA ALPHA
   Dévissez le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

2. Remplissez votre réservoir avec du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile. Versez le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile avec une pompe en observant la jauge de niveau de combustible. Arrêtez le remplissage quand le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile atteint la moitié de la jauge.
   * Si le réservoir est rempli au dessus du niveau requis, l'alarme sonnera pendant 5 secondes pour prévenir. Dans ce cas, arrêter le remplissage.
   * Ne déformez pas le bouchon. Cela peut entraîner des fuites de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile.

   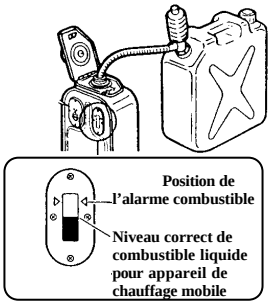

3. Refermez le bouchon jusqu'à ce que vous entendiez un click (ou revissez pour l' ALPHA).
   Remettez le réservoir dans l'appareil (le bouchon se place vers le bas).
   Attention : Tournez le réservoir à l'envers (bouchon vers le bas) et assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile avant de le replacer dans l'appareil.

   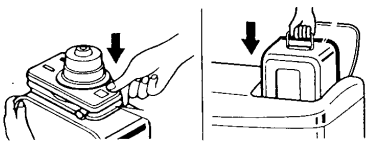

* Il est recommandé d'arrêter de remplir le réservoir avant que l'alarme ne sonne.
* Si vous remplissez le réservoir dans un endroit froid et que le volume de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile est moins que la moitié, ouvrez le bouchon du réservoir pendant un moment jusqu'à ce que la température du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile devienne plus proche de la température de la pièce.
* Quand vous placez le réservoir, l'alarme peut sonner dû au sensor. Ce n'est pas anormal.
* Faites attention de ne pas renverser du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile sur l'alarme air sensor.

Si l'appareil manque de combustible, l'alarme combustible sonne (bip, bip pendant 5 secondes) et vous signale qu'il n'y a plus assez de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile (sauf ALPHA). Si votre poêle est maintenu en fonctionnement (pendant 1H20 pour l'Inverter GIGA, 1H25 pour l'Inverter MEGA, 2 H pour l'Inverter ALPHA, 1H30 pour l'Inverter DELTA à leur puissance maximale) le témoin combustible clignote et une alarme se déclenchera pour vous prévenir. Si l'appareil fonctionne encore après, (pendant +/- 20-40 minutes) l'appareil se coupera automatiquement et vous en informera par une alarme sonore et un clignotement rapide du témoin combustible et du témoin ON.

Note : Après extinction automatique, remplissez votre réservoir avant réemploi.

2) Allumage

Appuyez sur la touche ON/OFF.

4) Vérification avant la mise en opération

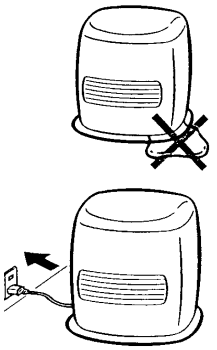

1. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile autour de l'appareil.
   Si vous voyez une fuite, enlevez le réservoir amovible de l'appareil et consultez votre revendeur.

2. **Puissance:** Il convient de s'assurer que la fiche est correctement placée dans la prise et d'utiliser une prise murale adéquate - monophase 220 volts.

7. COMMENT FAIRE FONCTIONNER VOTRE APPAREIL

1) Préparation en vue de l'allumage et points de contrôle

* **Mise à niveau:**
  Lorsque l'appareil est correctement mis à niveau, le système de sécurité et d'extinction automatique est directement opérationnel.
  Le fait que l'appareil ne soit pas correctement mis à niveau entraîne une mauvaise combustion et l'apparition de flammes hautes ou rouges. De même, le système de sécurité et d'extinction automatique n'est pas opérationnel.

Le témoin ON clignote.
Après préchauffage, l'appareil s'allume automatiquement.
Le témoin ON s'allume.

* Un bruit de décharge à l'allumage n'est pas anormal.
* Le temps de préchauffage avant l'allumage est d'environ 2 minutes, cela dépend de la température de la pièce. (2 à 3 minutes si la température de la pièce est en-dessous de 5° C).
* Une fumée blanche et une odeur à l'allumage et à l'extinction n'a rien d'anormal (quand la température de la pièce est basse, la vapeur du gaz de combustion est blanche).

3) Allumage 5 sec

Appuyez sur la touche 5 SEC avant d'allumer l'appareil.
Le témoin 5 SEC s'allume.
Attendre 2 minutes avant d'appuyer sur ON/OFF.
Quand le témoin 5 SEC est allumé, l'allumage commence en 5 secondes après avoir appuyé sur la touche ON/OFF.
Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche 5 SEC et assurez-vous que le témoin 5 SEC s'éteint.

* Pour obtenir l'allumage 5 secondes, le témoin 5 SEC doit être allumé au moins depuis 2 minutes.
* L'allumage 5 secondes s'annule automatiquement après 12 heures.
* Quand le témoin 5 SEC est allumé alors que le poêle est éteint, l'appareil consomme 100 W.
* Quand le témoin 5 SEC est allumé alors que l'appareil est éteint, l'arrivée d'air chaud s'échauffe légèrement.
* L'allumage 5 secondes s'annule automatiquement quand le timer est programmé.

Qu'est-ce-que l'allumage 5 secondes ?
L'allumage 5 secondes est une fonction pour diminuer le temps d'allumage en préchauffant en permanence l'appareil avant l'allumage.

Interruption ou première utilisation en début de saison:

- Après avoir placé le réservoir dans son compartiment, attendez 4 à 5 minutes avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible qu'un peu de fumée ou qu'une légère odeur se dégage lors de l'allumage ou que la flamme devient temporairement plus large, et ce, dû au fait que les vernis ou la peinture utilisés chauffent ou qu'il y a de l'air mixé dans le tuyau d'alimentation. Cette situation n'est en rien anormale et il vous suffit d'aérer la pièce un instant.
- Il se peut que l'appareil ne s'enclenche pas dès le premier allumage, et ce, du fait de la présence d'air dans le système de combustion. La procédure d'allumage doit alors être répétée une ou deux fois.
- Il arrive que le temps de préchauffage soit plus long.

5) Contrôle de la température

Contrôle INVERTER de la température
En tenant compte du volume de la pièce à chauffer et de la durée de chauffe nécessaore, le poêle chauffera automatiquement jusqu'au réchauffement des murs et du sol.

4) Hauteur de la flamme

Après que l'appareil soit allumé, vérifiez la hauteur de la flamme au travers de la fenêtre de contrôle. Si la hauteur de la flamme est anormale, consultez votre revendeur.

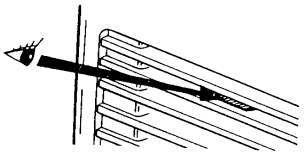

Flamme normale:
Flamme bleue avec un peu de jaune.

Flamme anormale 1:
Si les flammes ont une couleur bleue et ont tendance à vouloir s'éteindre, placez-vous face à l'appareil: vous verrez qu'il est surélevé sur la gauche.

Flamme anormale 2:
Si les flammes sont jaunes et se propagent tout autour du brûleur, placez-vous face à l'appareil: vous verrez qu'il est surélevé sur la droite.

Une fois que votre poêle est allumé, vous pouvez programmer la température voulue. Pour ce faire, appuyez sur la touche TEMP ADJ et introduisez la température désirée.

* Le thermostat INVERTER contrôle automatiquement la chaleur en fonction de la température programmée.
* Comme le thermostat INVERTER perçoit la température autour de l'appareil, il se peut qu'il y ait une légère différence entre la température perçue par le thermostat et la température visible sur un thermomètre placé dans la pièce.
* Le thermostat INVERTER ne fonctionne pas si le poêle est exposé directement au soleil ou à des appareils électriques dégageant de la chaleur.

6) Mode "SAVE" (MEGA et GIGA)

Appuyez sur la touche SAVE.
Le témoin lumineux SAVE s'allume.
Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche SAVE.

8) Comment utiliser le TIMER (programmateur d'allumage) ?

Comment introduire l'heure ?

L'introduction de l'heure se fait lorsque l'appareil est éteint.

Qu'est-ce-que la fonction SAVE ?
Si la température ambiante est plus élevée de 3°C que la température introduite, l'appareil se coupe automatiquement.
Quand la température ambiante descend en dessous de la température programmée, l'appareil se remet en marche automatiquement pour atteindre la température.
Utilisez le mode SAVE pour les jours de léger froid ou dans un pièce déjà relativement chaude.

Notes : * Le témoin lumineux SAVE est allumé pendant que l'appareil est éteint.
* Une fois que le mode SAVE est programmé, ce mode est enregistré

7) Verrouillage de sécurité pour enfant “CHILD LOCK”

Qu'est-ce-que le CHILD LOCK ?
C'est une fonction qui permet d’empêcher à un enfant d’allumer l’appareil.

* Pressez le bouton CHILD LOCK 3 fois en 3 secondes lorsque l'appareil est éteint.
* Le vérrouillage enfant est installé et l'affichage digital montre "CL".
* Pour annuler le CHILD LOCK, appuyez sur la touche CHILD LOCK 3 fois de la même manière.
  * L'appareil ne peut pas fonctionner si le CHILD LOCK est enclenché. Si le bouton ON/OFF est enfoncé, une alarme résonne et "CL" clignote sur le tableau d'affichage pour signaler que le CHILD LOCK est enclenché.
  * Utiliser l'allumage 5 secondes et le CHILD LOCK en même temps est impossible.

.

Ouvrez la fonction “programmation” de l'heure.
Appuyez sur la touche mode et ouvrez la fonction “programmation” de l'heure. Introduisez l'heure en appuyant sur les touches CLOCK/TIMER (heure et minute)
* L'heure inscrite d'origine est 12:00 pm.
* Soyez attentifs de ne pas confondre am (avant midi) et pm (après-midi).
* Les chiffres digitaux reviendront à l'affichage original s'il n'y a pas d'opération pendant 5 secondes.
* Les chiffres changent rapidement si le(s) bouton(s) reste(nt) enfoncé(s).

Comment installer l'heure désirée du TIMER ?
L'introduction de l'heure du TIMER se fait lorsque le poêle est éteint.
* Appuyez sur la touche MODE et ouvrez la fonction "programmation du TIMER".
* Programmez le TIMER de la même manière que pour programmer l'heure.
  * L'heure du timer est enregistrée une fois qu'elle est introduite.
  * L'heure d'origine du timer est réglée à 6:00 am.
  * Les chiffres digitaux reviendront à l'affichage original s'il n'y a pas d'opération pendant 5 secondes.

Comment faire fonctionner le TIMER?
* Pressez la touche TIMER lorsque l'appareil est allumé.
* Le témoin lumineux TIMER est allumé et l'affichage digital change pour montrer le mode CLOCK.
* L'appareil se met en marche automatiquement à l'heure programmée.
* Appuyez sur la touche ON/OFF pour annuler la fonction TIMER.
  * Quand la température de la pièce est relativement basse, l'appareil s'enclenche 5 à 15 minutes avant l'heure demandée.

L'appareil se coupe automatiquement après 1 heure de fonctionnement.
Pour raison de sécurité, l'appareil se coupe 1 heure après l'allumage et vous en informe par une alarme sonore et par l'affichage de OFF.
(Le témoin TIMER reste allumé.)
Pour continuer l'utilisation, rallumez.

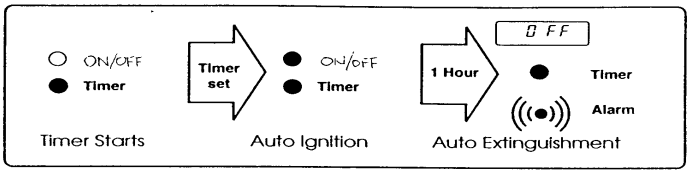

Attention : Aérez la pièce régulièrement.

* Pour confirmer l'heure du timer, appuyez sur la touche MODE et ouvrez la fonction TIMER.
* Dans les cas où le TIMER n'est pas programmé ou si la prise est débranchée ou le courant est coupé, le timer ne fonctionnera plus.
  Dans ces cas, programmez à nouveau l'heure et l'heure TIMER.

9) Comment éteindre l'appareil ?

Assurez-vous que la flamme soit visible.
Appuyez sur la touche ON/OFF.Le témoin ON/OFF s'éteint.
Le ventilateur continue à fonctionner jusqu'au refroidissement de l'appareil.

Exception faite des cas d'urgence,
ne tentez jamais d'éteindre les flammes en tapant sur l'appareil ou en retirant la prise.

Notes :
* N'éteignez pas l'appareil en enlevant uniquement la prise, excepté en cas d'urgence.
* Le signal sonore de l'allumage peut être plus fort si vous rallumez le poêle directement après l'avoir éteint.
* Allumer et éteindre le poêle plusieurs fois successivement peut causer des odeurs.

AIR-SENSOR (breveté)

Cet appareil de chauffage a été conçu avec un dispostif de sécurité air-sensor. Des conditions anormales d'emploi de votre appareil (mauvaise ventilation, emploi dans pièce trop petite, emploi derrière une fenêtre ensoleillée, dans un renfoncement, trop près d'un mur ou d'un meuble) causent l'extinction automatique de celui-ci.

IMPORTANT

Toute intervention ou modification du système de sécurité est interdite. Outre l'annulation de votre garantie celle-ci risquerait d'entraîner une déficience du système aux dépens de votre sécurité.

RESTRICTION D'UTILISATION

Cet appareil de chauffage ne peut jamais être utilisé dans des locaux et pièces étanches tels que: caravanes, cabines de véhicules etc.

IMPORTANT

- Utilisez votre poêle dans une pièce suffisamment ventilée et exempte de vapeurs inflammables.
- Chaque pièce où l'appareil est utilisé, doit être munie d'une entrée d'air suffisante et d'une sortie d'air efficace (section minimale de 50 cm^2 pour chaque orifice).
- N'utilisez pas votre foyer dans une pièce sous-dimensionnée (à titre indicatif le maximum sera de 25 Watt par m^3).
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un atelier reconnu par le fabricant (ou le distributeur) car des outils spéciaux sont nécessaires.

✍ Maintenez toujours une distance de sécurité d'un mètre minimum entre le poêle et tout objet étranger.

N'UTILISEZ PAS VOTRE POELE DANS DES PIECES SITUEES EN DESSOUS DU NIVEAU DU SOL

8. SYSTEMES DE SECURITE

Le fait que vous supprimiez les causes ayant provoqué la mise en route du système de sécurité et d'extinction automatique, ne suffit pas à réenclencher l'appareil. Il convient donc que vous le rallumiez vous-même.

SYSTEME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

Lorsque l'appareil subit de fortes secousses ou un choc violent, le système de sécurité et d'extinction automatique s'enclenche. Il se replace ensuite automatiquement en position initiale et est donc prêt à intervenir une nouvelle fois en cas de besoin. Vérifiez cependant la cause de l'extinction et, si nécessaire, éliminez-la. Rallumez ensuite l'appareil.

SYSTEME DE PREVENTION D'UNE MAUVAISE COMBUSTION
En cas d'oxygénation insuffisante et due, par exemple, à l'utilisation prolongée de l'appareil sans aérer la pièce ou à l'encrassement du filtre à air, le système de prévention d'une mauvaise combustion s'enclenche et éteint les flammes afin d'empêcher un disfonctionnement de l'appareil.
Assurez-vous que la pièce est suffisamment aérée, et ce, au moins une à deux fois par heure. Le fait que le système éteigne les flammes vise à vous prévenir d'une mauvaise aération de la pièce.

Dès qu'un des systèmes de sécurité s'enclenche, aérez toujours la pièce, vérifiez les causes de l'extinction et éliminez-les avant de rallumer l'appareil

SYSTEME DE SURVEILLANCE AUTOMATIQUE DES FLAMMES ET DE PREVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
Ce système coupe automatiquement l'arrivée de combustible en cas de risque d'incendie. Si vous ne pouvez remédier à la cause du problème, n'hésitez pas à contacter votre distributeur.

SYSTEME DE PROTECTION EN CAS DE COUPURE DE COURANT
En cas de coupure de courant ou si la fiche est débranchée, ce système protège l'appareil contre toute mauvaise combustion. Dès que le courant revient, rallumez l'appareil.

SYSTEME DE PREVENTION DE SURCHAUFFE
Si les systèmes de sortie d'air chaud et d'arrivée d'air chaud sont bloqués ou si la face avant de l'appareil est obstruée, l'appareil arrête automatiquemet de fonctionner.
Eliminez alors la cause de la surchauffe, attendez que l'intérieur de l'appareil refroidisse et rallumer.

AVERTISSEMENT pour le remplacement du câble

Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un atelier reconnu par le fabricant (ou le distributeur) car des outils spéciaux sont nécessaires.

9. SERVICE APRES-VENTE

Si votre appareil doit être réparé:
* Voyez votre distributeur local.
* Mais avant de demander les services de votre distributeur, lisez attentivement ce manuel et vérifiez si le problème nécessite réellement l'intervention d'un professionnel.

10. PANNES : DESCRIPTION ET SOLUTIONS

Les différents phénomènes décrits ci-après ne peuvent être considérés comme des pannes. Vérifiez quelles en sont les causes avant de contacter votre distributeur.

	Description	Causes
Processus d'allumage et d'extinction	Lors de l'arrêt ou de la mise en marche, de la fumée et une odeur se dégagent de l'appareil.	La couche de peinture de protection et la poussière qui la recouvre brûlent. Aérez la pièce pendant un moment: la fumée et les odeurs disparaîtront.
	Lors de la première utilisation en début de saison ou après interruption, l'appareil ne s'enclenche pas dès le premier allumage.	Attendez de 4 à 5 minutes avant d'allumer l'appareil de manière à ce que le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile ait complètement rempli le réservoir fixe. Il se peut en effet que le réservoir contienne des poches d'air et que vous deviez répéter le processus d'allumage deux ou trois fois avant que l'appareil ne s'enclenche.
	L'appareil ne s'enclenche pas instantanément.	Il faut généralement de 90 à 120 secondes - en fonction de la température de la pièce - avant que le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile ne se gazéifie.
	Une légère fumée blanche et/ou une odeur se dégagent de l'appareil lors de l'allumage et/ou de l'extinction.	- Il n'est nullement anormal qu'un peu de fumée ou que de légères odeurs se dégagent de l'appareil. - Veillez à utilisez du bon combustible liquide pour appareil de chauffage mobile.
Durant le fonctionnement	Un léger bruit émane de l'appareil lors de l'allumage et/ou de l'extinction.	Il s'agit d'un phénomène normal. L'appareil se dilate lorsqu'il chauffe et se contracte lorsqu'il refroidit.
	Les tuyaux et la tête de brûleur deviennent rouges.	Il est normal qu'ils rougissent du fait qu'ils sont chauffés par les flammes.
	Les flammes prennent une couleur rouge/orange et très brillante.	Ce phénomène peut se produire dans les circonstances suivantes et n'a rien d'inquiétant. * L'air ambiant est salé. C'est le cas lorsque l'appareil est utilisé à proximité de la mer. * L'air ambiant est particulièrement humide ou contient de nombreuses impuretés. * L'appareil est utilisé en combinaison avec un humidificateur ultrasonique.
	Durant le fonctionnement, un bruit semblable à un écoulement émane de l'appareil.	Il se peut que ce phénomène se produise lorsque le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile s'écoule du réservoir amovible vers le réservoir fixe. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir à ce sujet.
	L'appareil produit un bruit pendant qu'il fonctionne	Ceci est le bruit de la valve, ça n'a rien d'anormal.
Divers	Sortie d'air chaud se salit.	Nettoyez-la suivant les précautions décrites.

VERIFICATION PAR VOS SOINS

Si un “E” s’affiche, prenez les mesures suivantes:

*

L’appareil se coupe à l’allumage ou pendant l’opération:

✍ Débarrassez-vous de l’eau et de la poussière du pointeau et du réservoir fixe et réessayez. Si ça ne va pas, demandez à votre revendeur.

*

Problème au niveau des composents électriques:

✍ Cela nécessite une réparation. Demandez à votre revendeur.

*

Le système d’extinction automatique a été activé.

✍ Vérifiez autour de l’appareil et rallumez-le.

*

Coupure de courant ou le système de prévention de surchauffe est active.

✍ Enlevez ce qui obstrue l’avant de l’appareil si nécessaire, vérifiez et nettoyez l’entrée d’air chaud après que le poêle ait re froidi et ensuite rallumez.

*

Suivi de 3 BIPS signifie que l’appareil s’est mis en sécurité AIR SENSOR.

✍ Aérez la pièce et assurez-vous de la bonne distance entre votre poêle et le mur ou tout autre objet (voir page 7)

12. RANGEMENT (quand vous n’utilisez pas le poêle pour une longue période)

1. Enlevez la fiche de la prise.
2. Nettoyez l’arrivée d’air chaud, la sortie d’air chaud et le filtre à air.
3. Videz le réservoir amovible et le réservoir fixe car un reste de vieux combustible liquide pour appareil de chauffage mobile provoque de la rouille.
4. Nettoyez le pointeau.
5. Enlevez la poussière sur l’appareil. Enlevez la face avant et nettoyez l’intérieur de l’appareil avec un aspirateur.
6. Nettoyez la carrosserie avec un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon sec.
7. Mettez le poêle dans une boîte en carton et placez-la dans un endroit sec.

Attention: * Ne penchez pas l’appareil et ne déposez pas sur son côté.
* Gardez toujours ce manuel à portée de main.

13. ENTRETIEN COURANT

Avant de procéder à l'entretien ou à l'une ou l'autre réparation, il convient toujours d'éteindre les flammes, de retirer la fiche de la prise et d'attendre que l'appareil ait refroidi.

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR (PLUS QU'UNE FOIS PAR SEMAINE)

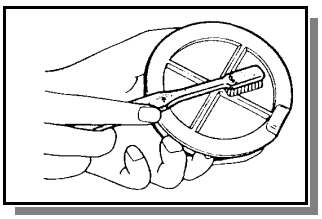

Enlevez le filtre à air de l'appareil et nettoyez-le avec un aspirateur ou une brosse.
Attention: Un filtre à air bouché cause une combustion insuffisante.

* Après avoir lavé le filtre à air, séchez le bien avant de le remettre.
* Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le filtre à air.

ENTRETIEN DE L'ARRIVEE D'AIR CHAUD (AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE)

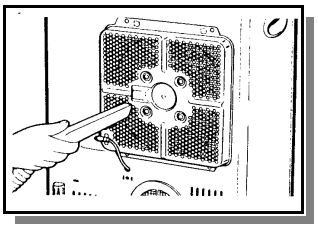

Nettoyez-le avec un aspirateur ou une brosse. Ne tordez et ne tirer pas le thermo-sensor.
Une prise d'air bouchée réduit le volume de l'air et le système de prévention de surchauffe pourrait s'activer dû à une température élevée de l'appareil.

VERIFICATION DE LA BONNE MARCHE DU DISPOSITIF D'EXTINCTION AUTOMATIQUE (UNE A DEUX FOIS PAR MOIS)

Secouez l'appareil pendant qu'il fonctionne pour voir si le dispositif d'extinction automatique fonctionne.
N'essayez jamais de le démonter.

ENTRETIEN DE LA GRILLE DE SORTIE D'AIR CHAUD (UNE A DEUX FOIS PAR MOIS)

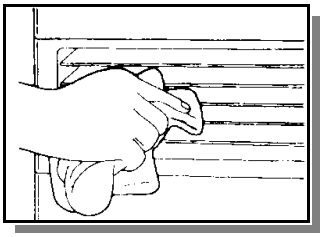

La poussière tend à s'accumuler sur le dessus, autour de l'appareil et également sur la grille de sortie où la poussière adhère.
Nettoyez d'abord avec un linge humide puis séchez avec un chiffon sec.
Prenez garde de ne pas plier ou tordre les ailettes.

NETTOYAGE DU POINTEAU ET DU RESERVOIR FIXE (1 A 2 FOIS / SEMAINE)

S'il y a de l'eau ou de la poussière dans le pointeau ou le réservoir fixe, les conditions suivantes pouraient survenir même s'il y a assez de combustible liquide pour appareil de chauffage mobile dans le réservoir amovible.

- Ne s'allume pas ——— E0 E2
- La flamme s'éteint et dégage une odeur
- L'appareil s'éteint durant une opération ——— E4

Si un de ces cas se présente, nettoyez le pointeau de la façon suivante:

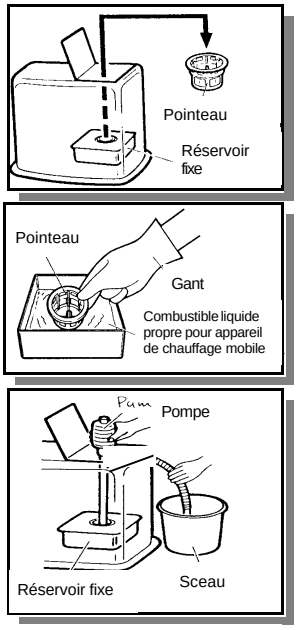

1. Enlevez le pointeau du réservoir fixe.
   * Faites attention de ne pas mettre de l'eau ou de la poussière dans le réservoir fixe.

2. Nettoyez le pointeau avec du combustible liquide propre .
   * Débarrassez-vous de l'eau ou de la poussière avant de le nettoyer.
   * Manipulez le pointeau doucement afin de ne pas l'endommager.

3. Débarrassez-vous de l'eau ou de la poussière dans le réservoir fixe avec une pompe.

4. Remettez le pointeau à sa place. Essuyez le combustible autour.

Note: Si aucune des précautions suivante n'améliore les performances de l'appareil après nettoyage, consultez votre revendeur.

Attention: N'enlevez ou ne remplacez jamais un composant électronique ou une partie du brûleur.

* Ne démontez jamais des parties électriques et ne les remplacez jamais avec des pièces non-standards.
* Ne démontez jamais ni la valve de contrôle de combustion, ni le système de combustion.

14. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Des vérifications périodiques sont indispensables après avoir utilisé votre appareil depuis un certain temps. Demandez à votre revendeur les vérifications à faire.

15. REMPLACEMENT DE PIECES

Utilisez uniquement les pièces consommables d'origine disponibles chez votre distributeur local telles que les piles,....

Le fabricant ne peut être tenu responsable de tous les incidents dus à un emploi de pièces n'étant pas d'origine ou suite à des réparations effectuées par une personne non compétente.

Assurez-vous que vous demandez les véritables pièces d'origine à votre distributeur local. Outre l'annulation de la garantie, l'emploi d'autres pièces peut non seulement diminuer les performances de l'appareil mais surtout causer des accidents.

16. SPECIFICATIONS

DONNEES TECHNIQUES CORONA				
MODELE	**ALPHA**	**DELTA**	**MEGA**	**GIGA**
Type	Gazéification avec ventilateur	Gazéification avec ventilateur	Gazéfication avec ventilateur	Gazéfication avec ventilateur
Allumage	à haut voltage	à haut voltage	à haut voltage	à haut voltage
Combustible	Combustible liquide pour appareil de chauffage mobile	Combustible liquide pour appareil de chauffage mobile	Combustible liquide pour appareil de chauffage mobile	Combustible liquide pour appareil de chauffage mobile
Consommation nominale moyenne en combustible (g/h)	138	184	212	305
Consommation en combustible (l/h) MIN - MAX	0.05 - 0.30	0.07 - 0.40	0.08 - 0.50	0.20 - 0.60
Débit calorifique (Watt) MIN-MAX	515 - 3000	700 - 4000	770 - 4645	1380 - 6360
Capacité du réservoir de combustible (l)	5.0	5.0	5.0	6.5
Autonomie (Jours) MIN - MAX	0.7 - 4	0.6 - 2.8	0.4 - 2.6	0.4 - 2
Volume indicatif chauffé en m³ MAX	120	160	190	230
Dimensions de l'appareil en cm	46x40x31	45x43x31	45x54x30	47x63x31
Poids en kg	12.0	12.5	14	16
Voltage et fréquence	230V Mono phase, 50HZ			
Consommation électrique	32 W	32 W	38 W	55 W
Fusibles	Tube type 8A			
Systèmes de sécurité	Système de sécurité et d'extinction automatique, système de prévention de la surchauffe, système de sécurité de l'allumage, système de surveillance automatique des flammes, système de protection en cas de coupure de courant, système de prévention contre une mauvaise combustion.			

CORONA

UNE GARANTIE " LIGNE +" DE 2 ANS

En achetant un poêle "CORONA" vous avez acquis un poêle d'une nouvelle génération.
Il est fabriqué selon les méthodes les plus modernes.

LIGNE +, distributeur européen de CORONA répond de la bonne qualité de la fabrication et du matériel.
LIGNE + garantit CORONA pour une durée de 2 ans *.

SIGNATURE CLIENT :

POUR LIGNE +

N° DATE D'ACHAT .....
TYPE .....
NOM : .....
RUE/N° : .....
CODE POSTAL/VILLE : .....
TEL : .....

LE GERANT

CORONA DEALER

* Les 2 ans de garantie sont régis par les conditions reprises au verso.

1. Avant la mise en marche du poêle, veuillez bien lire le mode d'emploi s.v.p.
2. Tous les vices de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement (pièces et main-d'oeuvre). Nous rejetons expressément toutes autres réclamations et demandes d'indemnisation quelles qu'elles soient.
3. La présente garantie ne s'applique pas si des réparations ou des remplacements sont effectués par des tiers ou si des pièces qui ne sont pas d'origine sont montées sur l'appareil.
4. La garantie ne s'applique pas aux pièces qui sont soumises à une usure normale (exemple: la mèche, les batteries, la résistance).
5. La garantie est uniquement valable moyennant une utilisation respectant le mode d'emploi, et à condition que le combustible approprié soit employé.
6. Les frais d'envoi pour l'expedition du poêle ou des pièces sont toujours à charge de l'acheteur.
7. Les poêles doivent être rentrés chaque année pour un entretien chez votre revendeur local. Les parties électroniques ne sont garanties qu'un an.
8. Le droit à la garantie est seulement valable si la carte d'enregistrement a été renvoyée dûment signée et complétée dans les 8 jours qui suivent l'achat.
9. La garantie n'est pas valable sans utilisation des mèches PETROWICK ou originales.
10. **IMPORTANT**
    - N'utilisez que du combustible liquide pour appareil de chauffage mobile de première qualité avec un point éclair supérieur à 61 degrés.
    - N'utilisez jamais un combustible volatil (essence - éther - alcool -fuel - etc.)
11. L'emploi d'un combustible liquide pour appareil de chauffage mobile de première qualité conforme à la description qui en est faite dans votre notice d'instructions est le gage d'un fonctionnement optimal de votre poêle et de votre sécurité.

ENTREPOSAGE DE VOTRE COMBUSTIBLE LIQUIDE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE MOBILE

- Entreposez votre combustible liquide pour appareil de chauffage mobile à l'abri du soleil et d'une source de chaleur.
- Ne stockez pas votre combustible liquide pour appareil de chauffage mobile dans un récipient en verre ou ayant contenu un autre combustible (voir notice d'instructions).

12. **UTILISATION DE VOTRE POÊLE**
    - Utilisez votre poêle dans une pièce bien et suffisamment ventilée et exempte de vapeurs inflammables.
    - N'utilisez pas votre poêle dans une pièce sous dimensionnée
      Poêle de 515 à 3000 W: Max 120 m³
      Poêle de 700 à 4000 W: Max 160 m³ Volumes indicatifs
      Poêle de 770 à 4645 W: Max 190 m³
      Poêle de 1360 à 6360 W: Max 230 m³
    - Lors de la première utilisation, laissez imbiber la mèche de votre poêle pendant 1 heure.
    - Gardez une distance minimale de 50 cm entre votre poêle et les murs, meubles, rideaux,... Ne déposez rien d'inflammable sur le haut de votre poêle.
    - Réglage de la flamme : un bon réglage de la hauteur de la flamme du brûleur permettra un rendement optimum de votre poêle. Une flamme trop haute ou trop basse peut entraîner un relent de pétrole et une mauvaise combustion. Consultez votre notice d'instructions.
    - Eteignez votre poêle AVANT de procéder au remplissage de votre réservoir.

NOTE D'INFORMATION

CONVECTEURS A PETROLE

Vous avez l'intention d'acheter un appareil de chauffage mobile à pétrole dit "Convecteur à pétrole" ou "poêle à pétrole".

Sachez que depuis le 11 décembre 1993, ce type d'appareil doit obligatoirement répondre aux exigences de sécurité du décret 92-1280 du 10 décembre 1992.

La marque NF, marque de qualité et de sécurité, vous garantit que le poêle à pétrole qui la porte répond à ces exigences, c'est-à-dire:

- le modèle type de cet appareil a subi des essais complets (stabilité, sécurité à l'emploi...) selon la norme NF D 35300 de décembre 1992 qui inclut des essais électriques pour les appareils à régulation électronique (type SRE),
- le fabricant assure un contrôle continu des appareils,
- tous les marquages obligatoires sont bien apposés sur l'appareil.

La marque NF c'est également:

- un contrôle continu de la production, le LNE (Laboratoire National d'Essais) réalise tous les ans des visites d'usine pour s'assurer que les contrôles sont bien réalisés par les fabricants.
- une amélioration constante des notices d'utilisation prenant en compte les remarques formulées par les consommateurs.

Pour que cet appareil vous donne entière satisfaction,
vous devrez prendre certaines précautions

QUELLES SONT CES PRECAUTIONS ?

Notice d'utilisation

Lisez attentivement la notice jointe à l'appareil.

CHOIX DU BON COMBUSTIBLE

Ce point est très important : le combustible qui convient à ce type d'appareil doit répondre à la définition donnée par l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils de chauffage mobiles.

Extrait de l'arrêté:

Art.2 Est dénommé « combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage » un mélange d'hydrocarbures aliphatiques désaromatisés d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'alimentation des appareils mobiles de chauffage conformes au décret du 10 décembre 1992 susvisé.

Art.3 Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :

a) Aspect : clair et limpide à 20°C ;
b) Couleur : couleur Saybolt supérieur à +30 ;
c) Distillation : point initial supérieur à 175°C ;
d) Viscosité cinématique : inférieure à 3,0 mm^2/s à 25°C;
e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg/Kg ;
f) Teneur en benzène : inférieure à 0,1% m/m ;
g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1,0% m/m ;
h) Point éclair : supérieur à 61°C ;
i) Corrosion à la lame de cuivre : inférieure à 1b ;
j) Point d'écoulement : inférieur à –15°C

PRECAUTIONS D'UTILISATION DU COMBUSTIBLE

Le combustible est comme un bon vin, pour que ses qualités soient maintenues, vous devez y veiller et nous vous donnons quelques conseils:

- ce combustible est exclusivement réservé aux chauffages mobiles,
- utilisez de préférence des bidons d'origine capsulés,
- ne mélangez pas le combustible avec tout autre produit, même avec un autre combustible de même appellation. Si vous changez de marque de combustible, allez jusqu'à épuisement de l'ancien combustible,
- utilisez toujours le même accessoire pour le transvasement dans le réservoir de l'appareil de chauffage (pompe ou entonnoir),
- refermez bien le bouchon du bidon après utilisation,
- ne laissez pas votre bidon sur ou près de votre poêle,
- stockez vos bidons au sec (à une température ne dépassant pas 30°C), à l'abri de la lumière, dans un local ventilé,
- ne conservez pas de combustible d'une saison de chauffe à l'autre, nous vous recommandons, en fin de saison, d'aller jusqu'à épuisement du réservoir et de votre bidon,
- ne réutilisez pas les bidons vides.

Ce combustible présente certains risques liés notamment à sa nature inflammable, en conséquence, vous devez respecter les règles de prudence suivantes:

POUR UNE ATMOSPHERE SAINE ET CONFORTABLE

Pour maintenir une atmosphère saine et confortable dans votre pièce, voici quelques informations.

Certaines critiques ont pu être quelquefois formulées à l'encontre des chauffages mobiles à pétrole, telles que:

- "ils émettent des odeurs".
- "ils provoquent de l'humidité dans les pièces".

Dans certaines conditions, il se peut que l'appareil dégage une odeur, nous avons recensé ci-après les causes possibles:

- au début de la première utilisation de l'appareil
- à l'allumage et à l'extinction (suivez bien les conseils donnés dans la notice et éteignez doucement votre chauffage)
- combustible ancien ou mal conservé
- combustible ayant une teneur en hydrocarbures aromatiques élevée (la teneur maximale autorisée est limitée à 1% en volume)
- bidon souillé, mélange de combustibles
- locaux où des solvants volatils sont utilisés.

En prenant les précautions nécessaires, vous diminuerez considérablement et même éliminerez les risques de provoquer des odeurs. Si toutefois vous souhaitez n'avoir aucune odeur, privilégiez les combustibles de synthèse à haute pureté (très faible teneur en hydrocarbures aromatiques) dits "sans odeur" et suivez les conseils ci-dessus.

Comme la respiration humaine, tout appareil de chauffage utilisant un combustible (bois, charbon, gaz, fioul, pétrole) produit des gaz de combustion (gaz carbonique et vapeur d'eau) qu'il faut éliminer.

Le présent appareil n'étant pas raccordé à un conduit d'évacuation vers l'extérieur, il doit être utilisé dans un local suffisamment ventilé.

Veillez donc à ce que l'endroit où vous placez cet appareil de chauffage soit bien ventilé en respect des règles de constructions des bâtiments.

Note préparée par les membres du comité particulier de la marque NF-Convecteurs à pétrole - Juin 1994

4. NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DU TABLEAU DE BORD

INVERTER CORONA GIGA

TOUCHE SAVE
Appuyez sur cette touche pour installer/annuler le mode "Save"

TEMOIN LUMINEUX "SAVE"
Ce témoin sera allumé pendant que l'appareil fonctionnera en mode "SAVE"

TEMOIN COMBUSTIBLE
Quand il clignote accompagné d'un signal sonore : l'appareil se coupe automatiquement (commence à clignoter 20-40 minutes avant l'extinction).
Quand il clignote rapidement accompagné d'un signal sonore : l'appareil se coupe automatiquement à cause d'un manque de combustible (Le témoin ON va clignoter rapidement également).

TOUCHE CLOCK/ TIMER
Appuyez sur cette touche pour l'introduction de l'heure et du TIMER.
. . . Heure
. . . Minute

TOUCHE ADJ. TEMP
Appuyez sur cette touche pour changer la température.
. . . Inférieure
. . . Supérieure

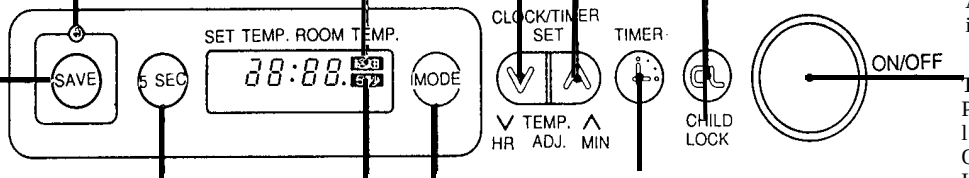

TOUCHE CHILD LOCK (vérouillage enfant)
Appuyez 3 fois sur cette touche pour installer/annuler le verrouillage enfant.

TOUCHE ON/OFF (Témoin ON)
Pressez cette touche pour allumer et éteindre l'appareil.
Quand le témoin clignote:
Le préchauffage commence (allumage automatique après le préchauffage)
Quand le témoin est allumé:
L'appareil est en fonctionnement
Quand le témoin clignote rapidement:
L'appareil se coupe automatiquement pour une raison quelconque.

TOUCHE TIMER (TEMOIN LUMINEUX)
Appuyez sur ce bouton pour mettre le timer en opération.
Quand le témoin clignote:
le timer fonctionne
Quand le témoin clignote avec un signal sonore:
l'extinction automatique pour le mode TIMER (1 heure) se met en route.

TOUCHE 5 SEC
Appuyez sur cette touche pour obtenir / annuler l'allumage 5 secondes.

TEMOIN LUMINEUX 5 SEC
L'allumage en 5 secondes est possible si ce témoin est allumé.

TOUCHE MODE
Chaque fois que vous pressez cette touche, l'affichage du tableau de bord se modifie.
Appareil en fonctionnement:
Affichage température => Mode d'introduction de l'heure => Mode d'introduction du Timer
Appareil éteint:
Le tableau de bord affiche l'heure

INVERTER CORONA ALPHA, DELTA

TEMOIN COMBUSTIBLE
Quand il clignote accompagné d'un signal sonore : l'appareil se coupe automatiquement (commence à clignoter 20-40 minutes avant l'extinction).
Quand il clignote rapidement accompagné d'un signal sonore : l'appareil se coupe automatiquement à cause d'un manque de combustible (Le témoin ON va clignoter rapidement également).

TOUCHE CLOCK/TIMER
Appuyez sur cette touche pour l'introduction de l'heure et du TIMER.
. . . Heure
. . . Minute

TOUCHE ADJ. TEMP
Appuyez sur cette touche pour changer la température.
. . . Inférieure
. . . Supérieure

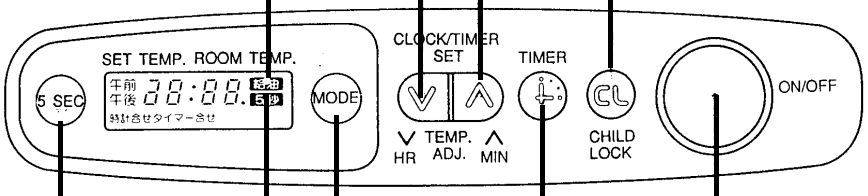

TOUCHE CHILD LOCK (vérouillage enfant)
Appuyez 3 fois sur cette touche pour installer / annuler le verrouillage enfant.

TOUCHE ON/OFF (Témoin ON)
Pressez cette touche pour allumer et éteindre l'appareil.
Quand le témoin clignote:
Le préchauffage commence (allumage automatique après le préchauffage)
Quand le témoin est allumé:
L'appareil est en fonctionnement
Quand le témoin clignote rapidement:
L'appareil se coupe automatiquement pour une raison quelconque.

TOUCHE 5 SEC
Appuyez sur cette touche pour obtenir / annuler l'allumage 5 secondes.

TOUCHE TIMER (TEMOIN LUMINEUX)
Appuyez sur ce bouton pour mettre le timer en opération.
Quand le témoin clignote:
le timer fonctionne
Quand le témoin clignote avec un signal sonore:
l'extinction automatique pour le mode TIMER (1 heure) se met en route.

TEMOIN LUMINEUX 5 SEC
L'allumage en 5 secondes est possible si ce témoin est allumé.

TOUCHE MODE
Chaque fois que vous pressez cette touche, l'affichage du tableau de bord de modifie.

Appareil en fonctionnement:
Affichage température => Mode d'introduction de l'heure => Mode d'introduction du Timer
Appareil éteint:
Le tableau de bord affiche l'heure

INVERTER CORONA MEGA

TEMOIN COMBUSTIBLE
Quand il clignote accompagné d'un signal sonore : l'appareil se coupe automatiquement (commence à clignoter 20-40 minutes avant l'extinction).
Quand il clignote rapidement accompagné d'un signal sonore : l'appareil se coupe automatiquement à cause d'un manque de combustible (Le témoin ON va clignoter rapidement également).

TOUCHE CLOCK/ TIMER
Appuyez sur cette touche pour l'introduction de l'heure et du TIMER.
. . . Heure
. . . Minute

TOUCHE ADJ. TEMP
Appuyez sur cette touche pour changer la température.
. . . Inférieure
. . . Supérieure

TOUCHE TIMER (TEMOIN LUMINEUX)
Appuyez sur ce bouton pour mettre le timer en opération.
Quand le témoin clignote:
le timer fonctionne
Quand le témoin clignote avec un signal sonore:
l'extinction automatique pour le mode TIMER (1 heure) se met en route.

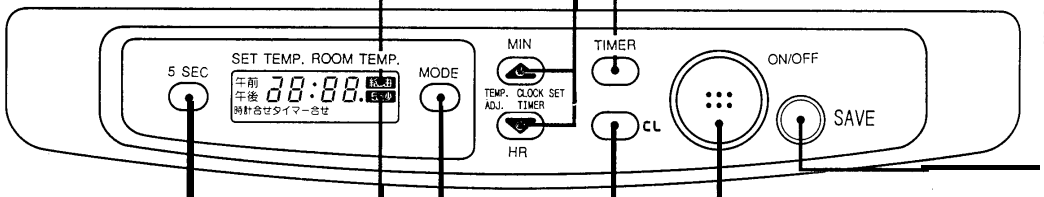

TOUCHE SAVE
Appuyez sur cette touche pour installer/annuler le mode "Save"

TOUCHE 5 SEC
Appuyez sur cette touche pour obtenir / annuler l'allumage 5 secondes.

TOUCHE CHILD LOCK (vérouillage enfant)
Appuyez 3 fois sur cette touche pour installer/annuler le verrouillage enfant.

TOUCHE ON/OFF (Témoin ON)
Pressez cette touche pour allumer et éteindre l'appareil.
Quand le témoin clignote:
Le préchauffage commence (allumage automatique après le préchauffage)
Quand le témoin est allumé:
L'appareil est en fonctionnement
Quand le témoin clignote rapidement:
L'appareil se coupe automatiquement pour une raison quelconque.

TEMOIN LUMINEUX 5 SEC
L'allumage en 5 secondes est possible si ce témoin est allumé.

TOUCHE MODE
Chaque fois que vous pressez cette touche, l'affichage du tableau de bord se modifie.
Appareil en fonctionnement:
Affichage température => Mode d'introduction de l'heure => Mode d'introduction du Timer
Appareil éteint:
Le tableau de bord affiche l'heure

Le tableau qui suit résume toute une série de problèmes et leurs causes probables. Prenez dès que possible toutes les mesures qui s'imposent et qui vous sont proposées afin de remédier à ces problèmes. En cas de nécessité, n'hésitez pas à contacter votre distributeur.

11. TABLEAU DE REFERENCE DES DIFFERENTES CAUSES DE PROBLEMES ET LEUR SOLUTION

Constatations / Causes	L'appareil ne s'allume pas	Apparition de fumée blanche, puis dissipation immédiate	Dégagement d'une odeur pendant le fonctionnement	Extinction des flammes pendant le fonctionnement	Rougeoiement des flammes	Brusque montée des flammes	Fuite du combustible	Indication "E"	Solutions
La fiche n'est pas correctement placée dans la prise.	✍								Vérifiez que la fiche est correctement placée dans la prise.
Il se produit une rupture de courant.	✍								Attendez que le courant revienne.
Le système d'extinction automatique fonctionne.				✍				E0	Rallumez l'appareil ou trouvez un meilleur emplacement.
Le réservoir est vide.	✍								Remplissez le réservoir.
Le bouchon du réservoir à combustible est dévissé.							✍		Vissez correctement le bouchon.
Le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile est	✍	✍	✍	✍		✍		E0 E2 E4	Changez de combustible et choisissez-en un de meilleure qualité.
Le combustible liquide pour appareil de chauffage mobile contient de l'eau et/ou de la	✍	✍		✍		✍		E1 E3 E4	Retirez l'eau et nettoyez le filtre à huile.
Le réservoir de combustible est	✍			✍					Replacez correctement le réservoir
Le filtre à huile n'est pas placé	✍			✍					Replacez correctement le réservoir
Les connexions du système de			✍	✍		✍	✍		Contactez votre distributeur.
Le filtre à air est bouché.	✍	✍	✍	✍	✍			E0 E2 E4	Nettoyez le filtre à air.
Le système de / Le système de ventilation est			✍	✍				EH	
surchauffe / L'arrivée d'air est			✍	✍				E1	ou le système d'arrivée d'air.
Le système de prévention de la				✍					Ouvrez la fenêtre et aérez la pièce.
Le système d'extinction auto-	✍								Rallumez l'appareil.